




## 1. Funktion der einzelnen Knöpfe

### 1.1 Schwarzer Knopf bei 8 Uhr = MODUS

Durch wiederholtes Drücken dieses Knopfes werden nacheinander alle Funktionen angezeigt. Diese erscheinen in der Digitalanzeige in der Reihenfolge:

Zeit (digital) - Kalender - Alarm1 - Alarm2 - Alarm3 - Alarm4 - Alarm5 - Alarm6

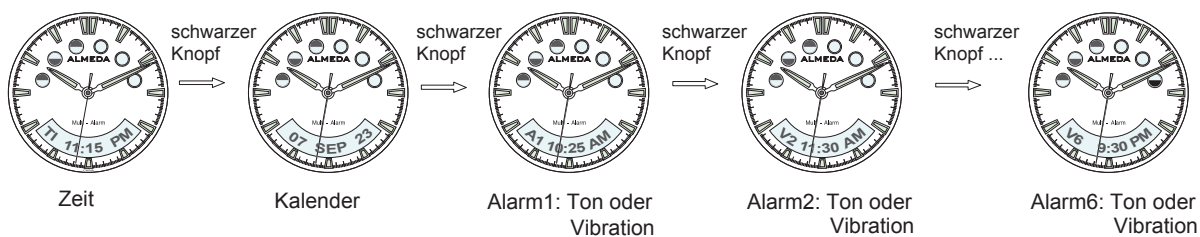

### 1.2 Glatter Knopf bei 4 Uhr = AUSWAHL

Mit diesem Knopf wird ausgewählt, was bei einer Funktion verändert werden soll. Bei der gewünschten Funktion den Knopf während 2 Sekunden gedrückt halten und das erste Zahlenpaar beginnt zu blinken. Um auf das nächste Zahlenpaar zu wechseln, muss der Knopf nur noch kurz gedrückt werden.

### 1.3 Gestreifter Knopf bei 2 Uhr = EINSTELLEN

Mit diesem Knopf erfolgt die Einstellung des blinkenden Zahlenpaars. Zusätzlich wird dieser Knopf benutzt, um zwischen dem akustischen Alarm, dem Vibrationsalarm und der Alarm-Deaktivierung zu wechseln.

### 1.4 Gerippter Knopf bei 10 Uhr = LICHT



Dieser Knopf dient zum Beleuchten der Digitalanzeige im Dunkeln.

## 2. Bedienung

### 2.1. ZEIT-Modus

Im Zeit-Modus:

- Den GLATTEN KNOFF während 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Auswahlmodus zu gelangen. Die Stunden beginnen zu blinken.
- Den GESTREIFTEN KNOFF drücken, um die Stundenanzeige zu verändern.
- Den GLATTEN KNOFF kurz drücken, um zur Minutenanzeige zu gelangen. Durch erneutes Drücken des GLATTEN KNOFFES beginnt die AM/PM-Anzeige zu blinken. AM steht für die ersten zwölf Stunden des Tages; PM steht für die zweiten zwölf Stunden des Tages. Nochmals den GLATTEN KNOFF drücken, um den Auswahlmodus zu verlassen.
- Die Einstellsequenz läuft wie folgt ab:

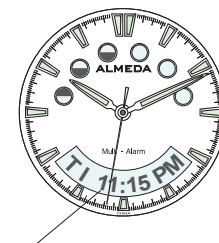

Stunden blinken zuerst



### 2.2. KALENDER-Modus

Im Kalender-Modus:

- Den GLATTEN KNOFF während 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Auswahlmodus zu gelangen. Die Jahreszahl beginnt zu blinken.

**Bitte beachten:** Da die Uhr für den amerikanischen Markt konzipiert wurde, wird das Datum z.B. als 07 SEP 23 dargestellt.

- Den GESTREIFTEN KNOFF drücken, um die Einstellung zu verändern.
- Den GLATTEN KNOFF drücken, um zum Monat und zum Tag zu gelangen sowie um den Auswahlmodus zu verlassen.
- Die Einstellsequenz läuft wie folgt ab:

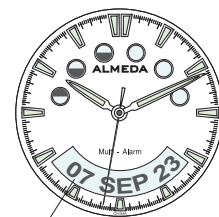


Jahr blinkt zuerst

### 2.3. ALARM-Modus (akustischer Alarm/Vibration)

#### a) Alarm-Aktivierung:


Durch wiederholtes Drücken des SCHWARZEN KNOFFS zum gewünschten Alarm wechseln. Anschließend den GESTREIFTEN KNOFF drücken, um zwischen dem **akustischen Alarm (A)**, dem **Vibrationsalarm (V)** und der Alarm-Deaktivierung zu wechseln. Die Einstellung kann in den runden Öffnungen sowie bei der Digitalanzeige überprüft werden. Ist der akustische Alarm eingestellt, so ist die obere Hälfte der runden Öffnung schwarz markiert. Zugleich ist in der Digitalanzeige ein A ersichtlich. Beim Vibrationsalarm ist die untere Hälfte der Öffnung schwarz markiert und in der Digitalanzeige ist ein V ersichtlich.

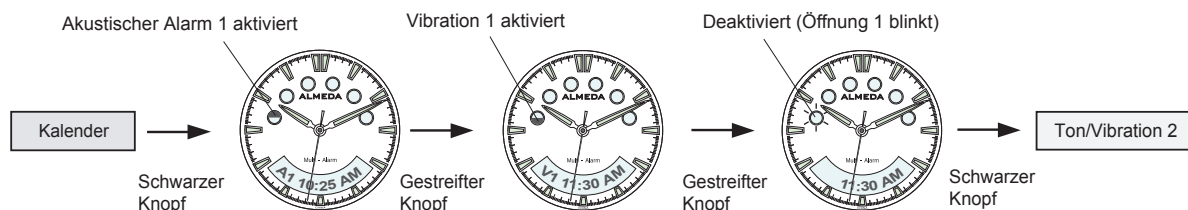


## b) Alarm-Einstellung

Im Alarm-Modus:

- Den GLATTEN KNOPF während 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Auswahlmodus zu gelangen. Die Anzeige beginnt zu blinken.
- Den GESTREIFTEN KNOPF drücken, um die Anzeige zu verändern.
- Den GLATTEN KNOPF drücken, um zur nächsten Zahl zu gelangen sowie um den Auswahlmodus zu verlassen.
- Die Einstellsequenz läuft wie folgt ab:




Akustischer Alarm (obere Hälfte schwarz)

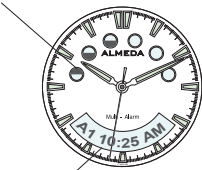

Stunden blinken


Vibrations-Alarm (untere Hälfte schwarz)

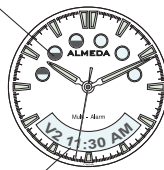

Stunden blinken


- Bemerkungen:
1. Der Alarm (akustischer Alarm / Vibration) dauert jeweils 20 Sekunden, wenn die Funktion aktiviert ist. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Alarm beendet.
  2. Wenn ein Alarm (akustischer Alarm / Vibration) aktiviert ist, ist dies in der runden Öffnung ersichtlich.
  3. Wenn der Alarm (akustischer Alarm / Vibration) gestoppt wird, blinkt die Anzeige in der runden Öffnung bis 20 Sekunden vorbei sind.

Alarmanzeigen

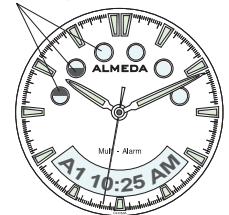

## 2.4 Analoge Anzeige (Zeiger)

- Krone herausziehen, wenn der Sekundenzeiger 12 Uhr erreicht. Der Sekundenzeiger stoppt.
- Krone drehen, um die Stunden und Minuten anzupassen.
- Krone hineindrücken und der Sekundenzeiger beginnt wieder zu laufen.

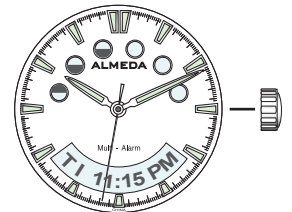


## 3. Batteriewechsel

- Es wird dringend empfohlen, die Batterie durch eine Fachperson wechseln zu lassen.
- Es wird eine CR 2032 (Lithium) Batterie benötigt. Diese ist im Fachhandel erhältlich.
- Falls die Batterie - im Ausnahmefall - durch den Besitzer selbst gewechselt wird, bitte beachten:
  - A) Batteriehalterung mit einem kleinen Schraubenzieher ausklinken (Pfeil beachten bei Batteriehalterung).
  - B) Neue Batterie richtig einlegen (Plus Seite oben).
  - C) Abdeckung identisch wie vor dem Öffnen ausrichten.
  - D) Schrauben diagonal anziehen.



#### 4. Länge des Metallarmbands anpassen (nur bei Knight Edition)

- Mit einem kleinen Schraubenzieher den Verschlussbügel wie abgebildet anheben.
- Verschluss an die gewünschte Position schieben und wieder verschliessen.
- Beim Verschliessen sicherstellen, dass der Verschluss an der Unterseite des Armbands eingerastet ist.
- Es wird empfohlen, die Anpassung durch eine Fachperson vornehmen zu lassen.

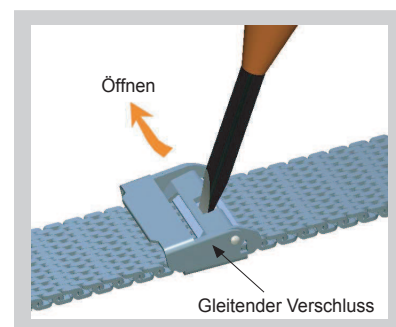


#### 5. Öffnen und Schliessen des Verschlusses (nur bei Knight Edition)

##### ÖFFNEN:

- Sicherheitsklappe (mit ALMEDA eingraviert) anheben.
- Verschlussklappe anheben und Haken vom Verschluss lösen.

##### SCHLIESSEN:

- Haken beim Verbindungsstift einhängen und Verschlussklappe herunterklappen.
- Sicherheitsklappe (mit ALMEDA eingraviert) schliessen.

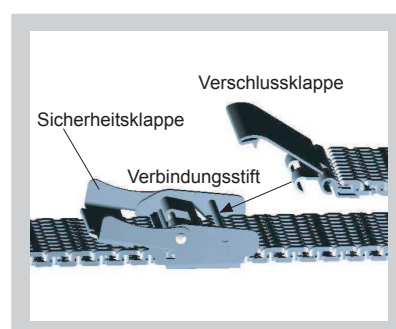

#### 6. Garantie

Almeda Time Products Inc. gewährt auf Ihre ALMEDA-Uhr eine Garantie von einem Jahr. Diese Garantie setzt den normalen Gebrauch voraus und ist gültig ab dem Kaufdatum.

Von dieser Garantie ausgenommen sind:

- Abdeckung aus Kristallglas, Armband, Batterie
- Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, Unfälle und mangelnde Sorgfalt zurückzuführen sind
- Normale Abnutzung

Für Folgeschäden, die durch das Öffnen der Uhr entstehen (Undichtigkeit etc.), wird keine Garantie übernommen.

Die Haftung für Folgeschäden (verpasste Termine etc.), die aus einem Defekt der Uhr resultieren, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Garantieansprüche können unter Vorlage einer gültigen Quittung über die untenstehenden Adresse bei Almeda Time Products Inc. geltend gemacht werden. Die Kosten für Verpackung, Versand und Versicherung sind vom Käufer zu tragen.



[www.vibra-uhren.de](http://www.vibra-uhren.de)  
[www.vibra-uhren.ch](http://www.vibra-uhren.ch)

Adviva GmbH • Drei Kreuzern 11 • 8840 Einsiedeln • Schweiz  
[www.vibra-uhren.ch](http://www.vibra-uhren.ch) • [www.vibrallite.ch](http://www.vibrallite.ch) • [www.vibra-uhren.de](http://www.vibra-uhren.de) • [www.vibrallite.de](http://www.vibrallite.de)